


- ホリゾンボタン
- 大黒ボタン
- ライトボタン1
- 吊物ボタン1
- 吊物ボタン2
- ライトボタン2
- ライトブリッジ1
- 防火シャッター
- 吊物ボタン3
- 吊物ボタン4
- 吊物ボタン5
- ライトボタン3
- ライトブリッジ2
- SPボタン
- 吊物ボタン6
- 吊物ボタン7
- 吊物ボタン8
- ライトボタン4
- ライトブリッジ3
- 吊物ボタン9
- 吊物ボタン10
- ライトブリッジ4

東西ボタン

※ 5VNのPARライトはブリッジ上部ボタンに吊ってあります。

- MATSUMURA CS-8M II
- MATSUMURA FX-8 II
- MARUMO SPH 3-1000AL 5VN
- MARUMO SPH 3-1000AL 1N
- MARUMO SPH 3-1000AL 1M
- ETC Source Four 419
- ETC Source Four 426
- ETC Source Four 436
- ETC Source Four 450

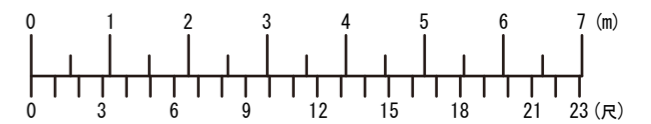

ADD-001 ADD-004 ADD-007 ADD-010 DMX 4-port Node ADD-013 ADD-016 ADD-019 ADD-022
3 3 2 2 1 1 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 7 7 12 12 11 11 10 10 15 15 14 14 13 13 18 18 17 17 16 16 21 21 20 20 19 19 24 24 23 23 22 22 ライトバトン 1 (24回路)

Answer Back ADD-025 ADD-028 ADD-031 ADD-034 DMX 4-port Node ADD-037 ADD-040 ADD-043 ADD-046
3 3 2 2 1 1 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 7 7 12 12 11 11 10 10 15 15 14 14 13 13 18 18 17 17 16 16 21 21 20 20 19 19 24 24 23 23 22 22 ライトバトン 1 (24回路)

3 3 2 2 1 1 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 7 7 12 12 11 11 10 10 15 15 14 14 13 13 18 18 17 17 16 16 DMX 4-port Node
ADD-049 ADD-052 ADD-055 ADD-058 ADD-061 ADD-064 ライトブリッジ 1 奥 (18回路)

Answer Back ADD-067 ADD-070 ADD-073 ADD-076 ADD-079 ADD-082
21 21 20 20 19 19 24 24 23 23 22 22 27 27 26 26 25 25 30 30 29 29 28 28 33 33 32 32 31 31 36 36 35 35 34 34 ライトブリッジ 1 前 (18回路)

Answer Back ADD-085 ADD-088 ADD-091 ADD-094 DMX 4-port Node ADD-097 ADD-100 ADD-103 ADD-106
3 3 2 2 1 1 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 7 7 12 12 11 11 10 10 15 15 14 14 13 13 18 18 17 17 16 16 21 21 20 20 19 19 24 24 23 23 22 22 ライトバトン 3 (24回路)

Answer Back 3 3 2 2 1 1 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 7 7 12 12 11 11 10 10 DMX 4-port Node 15 15 14 14 13 13 18 18 17 17 16 16 21 21 20 20 19 19 24 24 23 23 22 22
ADD-109 ADD-112 ADD-115 ADD-118 ADD-121 ADD-124 ADD-127 ADD-130 ライトブリッジ 2 奥 (24回路)

27 27 26 26 25 25 30 30 29 29 28 28 33 33 32 32 31 31 36 36 35 35 34 34 DMX 4-port Node 39 39 38 38 37 37 42 42 41 41 40 40 45 45 44 44 43 43 48 48 47 47 46 46
ADD-133 ADD-136 ADD-139 ADD-142 ADD-145 ADD-148 ADD-151 ADD-154 ライトブリッジ 2 前 (24回路)

ADD-157 ADD-160 ADD-163 ADD-166 ADD-169 ADD-172 ADD-175 ADD-178 ADD-181 ADD-184 DMX 4-port Node
3 3 2 2 1 1 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 7 7 12 12 11 11 10 10 15 15 14 14 13 13 18 18 17 17 16 16 21 21 20 20 19 19 24 24 23 23 22 22 27 27 26 26 25 25 30 30 29 29 28 28 ライトバトン 4 (30回路)

3 3 2 2 1 1 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 7 7 12 12 11 11 10 10 15 15 14 14 13 13 18 18 17 17 16 16 21 21 20 20 19 19 24 24 23 23 22 22 27 27 26 26 25 25 30 30 29 29 28 28
ADD-187 ADD-190 ADD-193 ADD-196 ADD-199 ADD-202 ADD-205 ADD-208 ADD-211 ADD-214 ライトブリッジ 3 舞台側 (30回路)

33 33 32 32 31 31 36 36 35 35 34 34 39 39 38 38 37 37 42 42 41 41 40 40 45 45 44 44 43 43 48 48 47 47 46 46 51 51 50 50 49 49 54 54 53 53 52 52 57 57 56 56 55 55 60 60 59 59 58 58
ADD-217 ADD-220 ADD-223 ADD-226 ADD-229 ADD-232 ADD-235 ADD-238 ADD-241 ADD-244 ライトブリッジ 3 客席側 (30回路)

3 3 2 2 1 1 6 6 5 5 4 4 9 9 8 8 7 7 12 12 11 11 10 10 15 15 14 14 13 13 18 18 17 17 16 16 21 21 20 20 19 19 24 24 23 23 22 22 27 27 26 26 25 25 30 30 29 29 28 28
ADD-247 ADD-250 ADD-253 ADD-256 ADD-259 ADD-262 ADD-265 ADD-268 ADD-271 ADD-274 ライトブリッジ 4 舞台側 (30回路)

DMX 4-port Node 33 33 32 32 31 31 36 36 35 35 34 34 39 39 38 38 37 37 42 42 41 41 40 40 45 45 44 44 43 43 48 48 47 47 46 46 51 51 50 50 49 49 54 54 53 53 52 52 57 57 56 56 55 55 60 60 59 59 58 58
ADD-277 ADD-280 ADD-283 ADD-286 ADD-289 ADD-292 ADD-295 ADD-298 ADD-301 ADD-304 ライトブリッジ 4 客席側 (30回路)

東京グローブ座 照明回路構成 (LB/LBG)

名称													
ライトバトン1	LB1	C型30Aコンセント×6個付 (直100V) D型20Aコンセント×3個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×3個付 イーサネットコネクタ×2個付 DMX-Node 4Port out	1個	松村電機製作所移動型調光器 CD-1031-D 15A移動型調光器×3回路 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX1-24	8台	24回路	松村電機製作所 丸茂電機 ETC						
ライトバトン2	LB2	C型30Aコンセント×6個付 (直100V) D型20Aコンセント×3個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×3個付 イーサネットコネクタ×1個付 DMX-Node 4Port out	2個	松村電機製作所移動型調光器 CD-1031-D 15A移動型調光器×3回路 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX25-48	8台	24回路	松村電機製作所 丸茂電機 ETC						
ライトブリッジ1	LBG1	C型30Aコンセント×6個付 (直100V) D型20Aコンセント×3個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×3個付 イーサネットコネクタ×1個付 DMX-Node 4Port out	4個	松村電機製作所移動型調光器 CD-1031-D 15A移動型調光器×3回路 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX-49-84	12台	36回路	松村電機製作所 丸茂電機 ETC	1000Wフレネルレンズ FX-8 II 1000W PARライト SPH3-1000AL IN 750W Source Four S4-436				16台 20台 8台	
ライトバトン3	LB3	C型30Aコンセント×6個付 (直100V) D型20Aコンセント×3個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×3個付 イーサネットコネクタ×1個付 DMX-Node 4Port out	2個	松村電機製作所移動型調光器 CD-1031-D 15A移動型調光器×3回路 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX-85-108	8台	24回路	松村電機製作所 丸茂電機 ETC	1000W PARライト SPH3-1000AL IM 1000W PARライト SPH3-1000AL IN				10台 20台	
ライトブリッジ2	LBG2	C型30Aコンセント×6個付 (直100V) D型20Aコンセント×3個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×3個付 イーサネットコネクタ×1個付 C型30Aコンセント×4個付 (直100V) D型20Aコンセント×2個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×2個付 DMXコネクタ×1個付 DMX-Node 4Port out	3個	松村電機製作所移動型調光器 CD-1031-D 15A移動型調光器×3回路 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX-109-156	16台	48回路	松村電機製作所 丸茂電機 ETC	1000Wフレネルレンズ FX-8 II 1000W PARライト SPH3-1000AL IN 750W Source Four S4-426 750W Source Four S4-436				12台 10台 30台 12台	
ライトバトン4	LB4	C型30Aコンセント×6個付 (直100V) D型20Aコンセント×3個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×3個付 イーサネットコネクタ×1個付 DMX-Node 4Port out	2個	松村電機製作所移動型調光器 CD-1031-D 15A移動型調光器×3回路 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX-157-186	10台	30回路	松村電機製作所 丸茂電機 ETC	1000Wフレネルレンズ FX-8 II 1000W PARライト SPH3-1000AL IM 750W Source Four 50° S4-450				6台 10台 10台	
ライトブリッジ3	LBG3	C型30Aコンセント×6個付 (直100V) D型20Aコンセント×3個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×3個付 イーサネットコネクタ×1個付 C型30Aコンセント×4個付 (直100V) D型20Aコンセント×2個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×2個付 DMXコネクタ×1個付 DMX-Node 4Port out	3台	松村電機製作所移動型調光器 CD-1031-D 15A移動型調光器×3回路 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX-187-246	20台	60回路	松村電機製作所 丸茂電機 ETC	1000Wフレネルレンズ FX-8 II 1000W平凸レンズ CS-8M II 750W Source Four 19° S4-419 750W Source Four 26° S4-426 1000W PARライト SPH3-1000AL 5VN ※ブリッジ上部バトン吊り				16台 16台 20台 20台 22台	
ライトブリッジ4	LBG4	C型30Aコンセント×6個付 (直100V) D型20Aコンセント×3個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×3個付 イーサネットコネクタ×1個付 C型30Aコンセント×4 D型20Aコンセント×2個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×2個付 DMXコネクタ×1個付 DMX-Node 4Port out	3個	松村電機製作所移動型調光器 CD-1031-D 15A移動型調光器×3回路 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX-247-306	20台	60回路	松村電機製作所 丸茂電機 ETC	1000W平凸レンズ CS-8M II 1000W PARライト SPH3-1000AL 5VN 750W Source Four 19° S4-419 750W Source Four 26° S4-426				24台 8台 10台 10台	

東京グローブ座 照明回路構成 (BL/STAGE)

名称													
バルコニー1階客席	BAL1	C型30Aコンセント×4個付 (直100V) D型20Aコンセント×2個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×2個付 イーサネットコネクタ×1個付	6個	松村電機製作所移動型調光器 CD-1031-D 15A移動型調光器×3回路 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX-307-324	6台	18回路							
バルコニー1階客席信号ボックス		C型30Aコンセント×1個付 (直100V) イーサネットコネクタ×2個付 DMX-Node 4Port out	3面 2台										
バルコニー2階客席	BAL2	C型30Aコンセント×4個付 (直100V) D型20Aコンセント×2個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×2個付 イーサネットコネクタ×1個付	6個	松村電機製作所移動型調光器 CD-1031-D 15A移動型調光器×3回路 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX-325-342	6台	18回路							
バルコニー2階客席信号ボックス		C型30Aコンセント×1個付 (直100V) イーサネットコネクタ×2個付 DMX-Node 4Port out	2面 2台										
キャットウォークコンセント		C型30Aコンセント×2個付 (直100V) D型20Aコンセント×2個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×1個付 イーサネットコネクタ×1個付											
舞台ウォールコンセント		C型30Aコンセント×6個付 (直100V) D型20Aコンセント×3個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×3個付 イーサネットコネクタ×2個付 DMX-Node 4Port out	5面 5台										
舞台奥下・中・上各1面													
大臣奥下・上各1面													
計5面													
舞台ウォールコンセント		C型30Aコンセント×6個付 (直100V) D型20Aコンセント×3個付 (直200V) 100V/200V切り替えスイッチ×3個付 イーサネットコネクタ×2個付 DMX-Node 4Port out	2面 2台										
舞台前下・上各1面													
持込機器電源盤		入力1φ3W 105V/210V 50Hz 30KVA											
下・上ギャラリー		MCCB 3P 225AF/150AT カムロック出力コネクタ C型30Aコンセント D型20Aコンセント イーサネットコネクタ×下手2個・上手3個付	1式 10個 5個										
フォロースポットライト		Xebex クセノンフォロースポットライト SUPERSOL 1004SR/e	2台										
移動型調光器				松村電機製作所 CD-1031-D 15A移動型調光器 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX386/389/392/395 松村電機製作所 CD-1031 15A移動型調光器 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX411/414/417 松村電機製作所 CD-2031 20A移動型調光器 (MAX3KW) 各回路コンセント×各2 DMX396/399/402/405/408	4台 3台								
倉庫										松村電機製作所	500W フレネルレンズ 500W 平凸レンズ ETC Color Source Spot V 26°	20台 10台 12台	

DMXノードの設定はユニバース1を劇場回線で使用しています。持込み器具はユニバース2以降を使用してください。

劇場ユニットへの信号はsACNで送出をお願いします。Art-Netに対応していません。

劇場車のパッチOUTを使用する場合、ユニバース61に設定してください。



DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称	DMX	回路名称
1	LB1	81	LBG1	161	LB4	241	LBG3	321	BAL1	401	CD-203 i	481			
2		82		162		242		322		402		482			
3		83		163		243		323		403		483			
4		84		164		244		324		404	CD-203 i	484			
5		85	LB3	165		245		325	BAL2	405		485			
6		86		166		246		326		406		486			
7		87		167		247	LBG4	327		407	CD-203 i	487			
8		88		168		248		328		408		488			
9		89		169		249		329		409		489			
10		90		170		250		330		410	CD-203 i	490			
11		91		171		251		331		411		491			
12		92		172		252		332		412		492			
13		93		173		253		333		413	CD-103 i	493			
14		94		174		254		334		414		494			
15		95		175		255		335		415		495			
16		96		176		256		336		416	CD-103 i	496			
17		97		177		257		337		417		497			
18		98		178		258		338		418		498			
19		99		179		259		339		419	CD-103 i	499			
20		100		180		260		340		420		500			
21		101		181		261		341		421		501			
22		102		182		262		342		422		502			
23		103		183		263		343		423		503			
24		104		184		264		344		424		504			
25	LB2	105		185		265		345		425		505			
26		106		186		266		346		426		506			
27		107		187	LBG3	267		347		427		507			
28		108		188		268		348		428		508			
29		109	LBG2	189		269		349		429		509			
30		110		190		270		350		430		510			
31		111		191		271		351		431		511			
32		112		192		272		352		432		512			
33		113		193		273		353		433					
34		114		194		274		354		434					
35		115		195		275		355		435					
36		116		196		276		356		436					
37		117		197		277		357		437					
38		118		198		278		358		438					
39		119		199		279		359		439					
40		120		200		280		360		440					
41		121		201		281		361	予備	441					
42		122		202		282		362		442					
43		123		203		283		363		443					
44		124		204		284		364		444					
45		125		205		285		365		445					
46		126		206		286		366		446					
47		127		207		287		367	舞台作業灯	447					
48		128		208		288		368		448					
49	LBG1	129		209		289		369		449					
50		130		210		290		370	客席作業灯	450					
51		131		211		291		371		451					
52		132		212		292		372		452					
53		133		213		293		373	高天DL	453					
54		134		214		294		374		454					
55		135		215		295		375		455					
56		136		216		296		376		456					
57		137		217		297		377	低天DL	457					
58		138		218		298		378		458					
59		139		219		299		379		459					
60		140		220		300		380		460					
61		141		221		301		381		461					
62		142		222		302		382		462					
63		143		223		303		383		463					
64		144		224		304		384		464					
65		145		225		305		385		465					
66		146		226		306		386	CD-103 i-D	466					
67		147		227		307	BAL1	387		467					
68		148		228		308		388		468					
69		149		229		309		389	CD-103 i-D	469					
70		150		230		310		390		470					
71		151		231		311		391		471					
72		152		232		312		392	CD-103 i-D	472					
73		153		233		313		393		473					
74		154		234		314		394		474					
75		155		235		315		395	CD-103 i-D	475					
76		156		236		316		396		476					
77		157	LB4	237		317		397		477					
78		158		238		318		398	CD-203 i	478					
79		159		239		319		399		479					
80		160		240		320		400		480					